


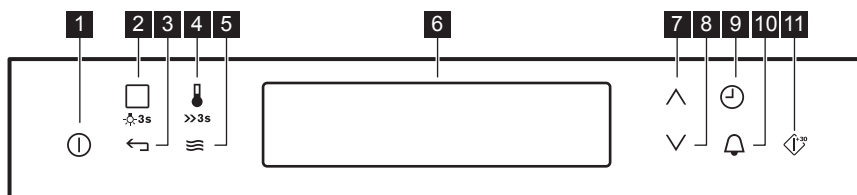







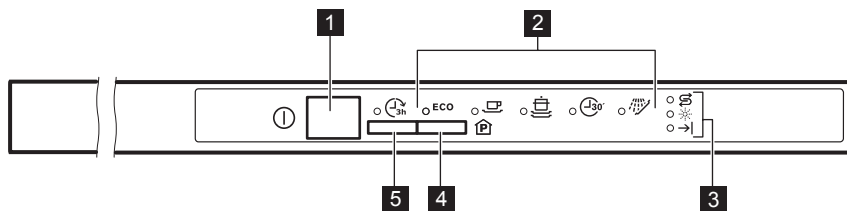


# FORNO MICROONDE MULTIFUNZIONE



Tasto sensore	Funzione	Commento
<b>1</b> 	ON/OFF	Per attivare e disattivare il forno.
<b>2</b> 	Funzioni Cottura o Ricette	Sfiorare il tasto sensore una volta per scegliere una funzione cottura o il menù: Ricette. Sfiorare nuovamente il tasto sensore per passare da un menù all'altro: Funzioni Cottura, Ricette. Per attivare o disattivare la luce forno, premere il tasto per 3 secondi.
<b>3</b> 	Tasto indietro	Per tornare a un livello precedente del menù. Per visualizzare il menù principale, sfiorare il tasto sensore per 3 secondi.
<b>4</b> 	Selezione temperatura	Per impostare la temperatura o visualizzare la temperatura corrente all'interno del forno. Sfiorare il tasto sensore per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione: Riscaldamento Rapido.
<b>5</b> 	Funzione microonde	Per attivare la funzione Microonde. Quando si utilizza la funzione microonde con la funzione: Durata per più di 7 minuti e in modalità combinata, la potenza del microonde non può superare i 600 W.
<b>6</b> -	Display	Visualizza le impostazioni attuali dell'apparecchiatura.
<b>7</b> 	Tasto su	Per spostarsi verso l'alto all'interno del menù.
<b>8</b> 	Tasto giù	Per spostarsi verso il basso all'interno del menù.
<b>9</b> 	Tempo e funzioni supplementari	Per impostare funzioni differenti. Quando una funzione cottura è attiva, sfiorare il tasto sensore per impostare il timer o le funzioni: Blocco Tasti, Favoriti, Pronto Da Servire, Set + Go.
<b>10</b> 	Contaminuti	Per impostare la funzione: Contaminuti.
<b>11</b> 	OK/Avvio rapido delle microonde	Per confermare la selezione o le impostazioni. Per attivare la funzione Microonde. È possibile utilizzare questa funzione con l'apparecchiatura spenta.

# LAVASTOVIGLIE



**1** Tasto On/Off

**2** Spie del programma


**3** Spie

**4** Tasto Programmi

**5** Tasto Delay


Programma	Grado di sporco Tipo di carico	Fasi del programma	Valori di consumo 1)		
			Durata (min)	Energia (kWh)	Acqua (l)
<b>ECO</b> 2)	Sporco normale Stoviglie e posate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammollo</li> <li>• Lavaggio a 50 °C</li> <li>• Risciacqui</li> <li>• Asciugatura</li> </ul>	227 3)/ 227 4)	1.039 3)/ 1.036 4)	11
	Sporco intenso Stoviglie miste, posate e pentole	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammollo</li> <li>• Lavaggio a 70 °C</li> <li>• Risciacqui</li> <li>• Asciugatura</li> </ul>	160	1.052 - 1.285	11.1 - 13.6
	Sporco normale Stoviglie e posate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammollo</li> <li>• Lavaggio a 65 °C</li> <li>• Risciacqui</li> <li>• Asciugatura</li> </ul>	90	0.886 - 1.083	9.6 - 11.7
5)	Sporco fresco Stoviglie e posate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a 60°C o 65°C</li> <li>• Risciacqui</li> </ul>	30	0.556 - 0.680	9.2 - 11.2
6)	Tutti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammollo</li> </ul>	15	0.012 - 0.015	3.4 - 4.2

# MICROWAVE COMBI-OVEN

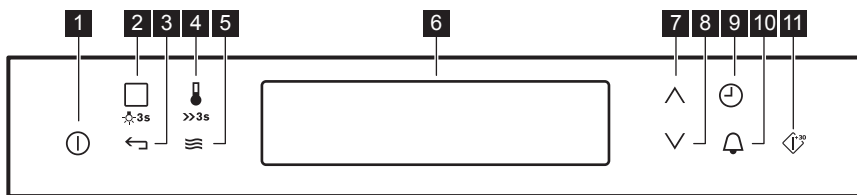

Sensor field	Function	Comment
<b>1</b>	ON / OFF	To activate and deactivate the appliance.
<b>2</b>	Heating Functions or Assisted Cooking	Touch the sensor field once to choose a heating function or the menu: Assisted Cooking. Touch the sensor field again to switch between the menus: Heating Functions, Assisted Cooking. To activate or deactivate the light, touch the field for 3 seconds.
<b>3</b>	Back key	To go back one level in the menu. To show the main menu, touch the field for 3 seconds.
<b>4</b>	Temperature selection	To set the temperature or show the current temperature in the appliance. Touch the field for 3 seconds to activate or deactivate the function: Fast Heat Up.
<b>5</b>	Microwave function	To activate the Microwave function. When you use the Microwave function with the function: Duration for more than 7 minutes and in Combi mode, the Microwave power cannot be more than 600 W.
<b>6</b> -	Display	Shows the current settings of the appliance.
<b>7</b>	Up key	To move up in the menu.
<b>8</b>	Down key	To move down in the menu.
<b>9</b>	Time and additional functions	To set different functions. When a heating function operates, touch the sensor field to set the timer or the functions: Function Lock, Favourites, Heat + Hold, Set + Go.
<b>10</b>	Minute Minder	To set the function: Minute Minder.
<b>11</b>	OK / Microwave Quick Start	To confirm the selection or settings. To activate the Microwave function. You can use it when the appliance is deactivated.


# DISHWASHER

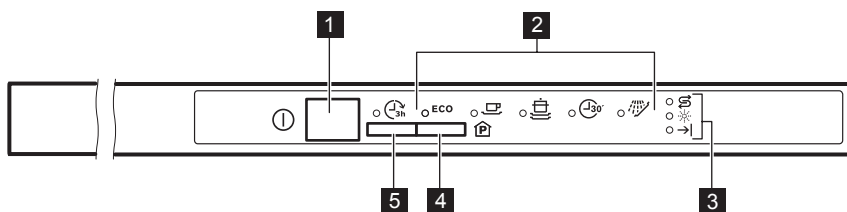

- 1** On/off button
- 2** Programme indicators
- 3** Indicators
- 4** Programme button
- 5** Delay button


Programme	Degree of soil Type of load	Programme phases	Consumption values 1)		
			Duration (min)	Energy (kWh)	Water (l)
<b>ECO</b> 2)	Normal soil Crockery and cutlery	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prewash</li> <li>• Wash 50 °C</li> <li>• Rinses</li> <li>• Dry</li> </ul>	227 <sup>3)</sup> / 227 <sup>4)</sup>	1.039 <sup>3)</sup> / 1.036 <sup>4)</sup>	11
	Heavy soil Crockery, cut- lery, pots and pans	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prewash</li> <li>• Wash 70 °C</li> <li>• Rinses</li> <li>• Dry</li> </ul>	160	1.052 - 1.285	11.1 - 13.6
	Normal soil Crockery and cutlery	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prewash</li> <li>• Wash 65 °C</li> <li>• Rinses</li> <li>• Dry</li> </ul>	90	0.886 - 1.083	9.6 - 11.7
	Fresh soil Crockery and cutlery	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wash 60 °C or 65 °C</li> <li>• Rinses</li> </ul>	30	0.556 - 0.680	9.2 - 11.2
	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prewash</li> </ul>	15	0.012 - 0.015	3.4 - 4.2

# BACKOFEN MIT MIKROWELLE

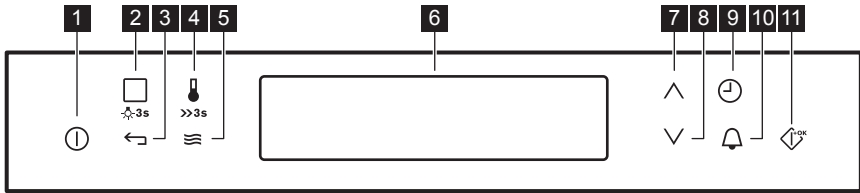

Sensorfeld	Funktion	Kommentar
<b>1</b> 	EIN/AUS	Ein- und Ausschalten des Geräts.
<b>2</b> 	Ovenfunktionen oder Rezepte	Berühren Sie das Sensorfeld einmal, um eine Ofenfunktion oder das Menü Rezepte auszuwählen. Berühren Sie das Sensorfeld erneut, um zwischen den Menüs Ofenfunktionen, Rezepte umzuschalten. Zum Ein- oder Ausschalten der Backofenbeleuchtung das Feld 3 Sekunden lang berühren.
<b>3</b> 	Zurück-Taste	Menünavigation eine Ebene zurück. Zum Anzeigen des Hauptmenüs das Feld 3 Sekunden lang berühren.
<b>4</b> 	Temperaturauswahl	Zum Einstellen der Temperatur oder zur Anzeige der aktuellen Temperatur im Gerät. Zum Ein- oder Ausschalten der folgenden Funktion das Feld 3 Sekunden lang berühren: Schnellaufheizung.
<b>5</b> 	Mikrowellenfunktion	Einschalten der Mikrowellenfunktion. Wenn Sie die Mikrowellenfunktion mit der Funktion Dauer länger als 7 Minuten und im Kombi-Modus verwenden, dann kann die Mikrowellenleistung nicht mehr als 600 W sein.
<b>6</b> -	Display	Anzeige der aktuellen Geräteeinstellungen.
<b>7</b> 	Nach oben-Taste	Menünavigation nach oben.
<b>8</b> 	Nach unten-Taste	Menünavigation nach unten.
<b>9</b> 	Uhr- und Zusatzfunktionen	Zum Einstellen verschiedener Funktionen. Bei aktivierter Ofenfunktion das Sensorfeld zur Einstellung des Timers oder der folgenden Funktionen berühren: Tastensperre, Favoriten, Heat + Hold, Set + Go.
<b>10</b> 	Kurzzeit-Wecker	Einstellen der Funktion: Kurzzeit-Wecker.
<b>11</b> 	OK/Mikrowelle Schnellstart	Bestätigen der Auswahl oder Einstellung. Einschalten der Mikrowellenfunktion. Sie können es verwenden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.


# GESCHIRRSPÜLER

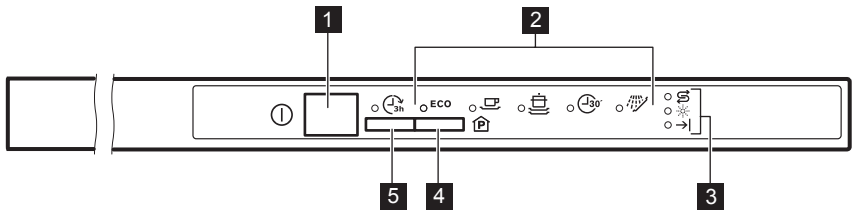









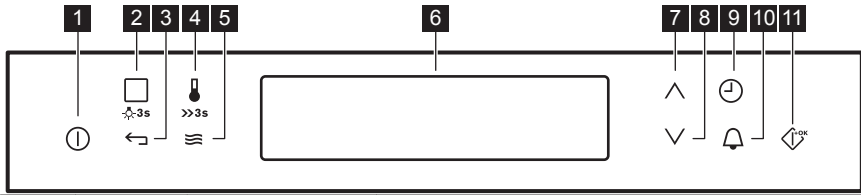

- 1** Taste „Ein/Aus“
- 2** Programmkontrolllampen
- 3** Kontrolllampen
- 4** Programmwahltaste
- 5** Taste Delay


Programm	Verschmutzungsgrad Beladung	Programmphasen	Verbrauchswerte 1)		
			Dauer (Min.)	Energieverbrauch (kWh)	Wasserverbrauch (l)
<b>ECO</b> 2)	Normaler Verschmutzungsgrad Geschirr und Besteck	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorspülen</li> <li>• Hauptspülgang 50 °C</li> <li>• Spülen</li> <li>• Trocknen</li> </ul>	227 3)/ 227 4)	1.039 3)/ 1.036 4)	11
	Starker Verschmutzungsgrad Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorspülen</li> <li>• Hauptspülgang 70 °C</li> <li>• Spülen</li> <li>• Trocknen</li> </ul>	160	1.052 - 1.285	11.1 - 13.6
	Normaler Verschmutzungsgrad Geschirr und Besteck	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorspülen</li> <li>• Hauptspülgang 65 °C</li> <li>• Spülen</li> <li>• Trocknen</li> </ul>	90	0.886 - 1.083	9.6 - 11.7
	Vor kurzem benutztes Geschirr Geschirr und Besteck	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptspülgang 60 °C oder 65 °C</li> <li>• Spülen</li> </ul>	30	0.556 - 0.680	9.2 - 11.2
	Alle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorspülen</li> </ul>	15	0.012 - 0.015	3.4 - 4.2

# FOUR à MICRO-ONDES COMBINÉ'





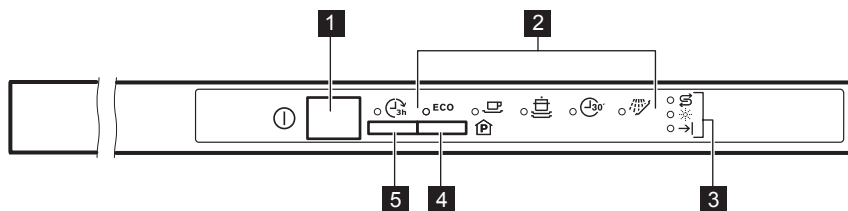

Touche sensitive	Fonction	Commentaire
<b>1</b> 	MARCHE/ ARRÊT	Pour allumer et éteindre l'appareil.
<b>2</b> 	Modes De Cuisson ou Recettes	Appuyez une fois sur la touche sensitive pour choisir un mode de cuisson ou le menu : Recettes. Appuyez à nouveau sur la touche sensitive pour naviguer entre les menus : Modes De Cuisson, Recettes. Pour activer ou désactiver l'éclairage, appuyez sur la touche pendant 3 secondes.
<b>3</b> 	Touche Retour	Pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour afficher le menu principal, appuyez sur cette touche pendant 3 secondes.
<b>4</b> 	Sélection de la température	Pour régler la température ou afficher la température actuelle de l'appareil. Appuyez sur la touche sensitive pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction : Préchauffage Rapide.
<b>5</b> 	Fonction Micro-ondes	Pour activer la fonction Micro-ondes. Lorsque vous utilisez la fonction Micro-ondes avec la fonction : Durée pendant plus de 7 minutes et en mode Combi, la puissance du Micro-ondes ne peut pas dépasser 600 W.
<b>6</b> -	Affichage	Affiche les réglages actuels de l'appareil.
<b>7</b> 	Touche Haut	Pour se déplacer vers le haut dans le menu.
<b>8</b> 	Touche Bas	Pour se déplacer vers le bas dans le menu.
<b>9</b> 	Heure et fonctions supplémentaires	Pour régler d'autres fonctions. Lorsqu'un mode de cuisson est en cours, appuyez sur la touche sensitive pour régler la minuterie ou les fonctions : Touches Verrouil., Programmes Préférés, Chaleur Et Tenir, Set + Go.
<b>10</b> 	Minuteur	Pour régler la fonction : Minuteur.
<b>11</b> 	OK/Départ rapide micro-ondes	Pour confirmer la sélection ou les réglages. Pour activer la fonction Micro-ondes. Vous pouvez l'utiliser lorsque l'appareil est éteint.

# LAVE-VAISSELLE




- 1** Touche Marche/Arrêt
- 2** Voyants de programme
- 3** Voyants
- 4** Touche de programme
- 5** Touche Delay

Programme	Degré de salissure Type de charge	Phases du programme	Valeurs de consommation 1)		
			Durée (min)	Énergie (kWh)	Eau (l)
<b>ECO</b> 2)	Salissure normale Vaisselle et couverts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélavage</li> <li>• Lavage à 50 °C</li> <li>• Rinçage</li> <li>• Séchage</li> </ul>	227 3)/ 227 4)	1,039 3)/ 1,036 4)	11
	Salissure importante Vaisselle, couverts, récipients et casseroles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélavage</li> <li>• Lavage à 70 °C</li> <li>• Rinçage</li> <li>• Séchage</li> </ul>	160	1,052 - 1,285	11,1 - 13,6
	Salissure normale Vaisselle et couverts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélavage</li> <li>• Lavage à 65 °C</li> <li>• Rinçage</li> <li>• Séchage</li> </ul>	90	0,886 - 1,083	9,6 - 11,7
 5)	Salissure récente Vaisselle et couverts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage à 60 °C ou 65 °C</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	30	0,556 - 0,680	9,2 - 11,2
 6)	Tous	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélavage</li> </ul>	15	0,012 - 0,015	3,4 - 4,2




# HORNO MICROONDAS COMBINADO

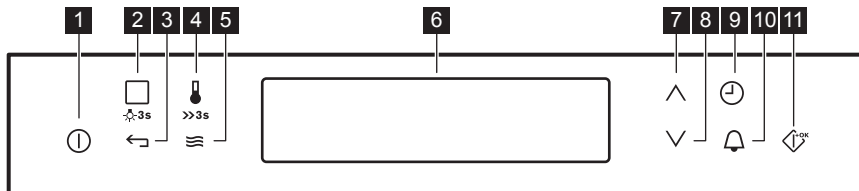



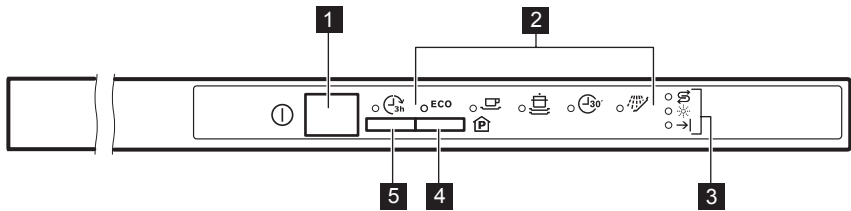

sensor	Función	Comentario
<b>1</b>	 ENCENDIDO/ APAGADO	Para activar y desactivar el aparato.
<b>2</b>	 Funciones De Cocción o Recetas	Toque el sensor una vez para seleccionar una función de cocción o el menú: Recetas. Toque de nuevo el sensor para cambiar entre los menús: Funciones De Cocción, Recetas. Para activar o desactivar la luz, toque el sensor durante 3 segundos.
<b>3</b>	 Teclas Atrás	Para retroceder un nivel en el menú. Para mostrar el menú principal, toque el sensor durante 3 segundos.
<b>4</b>	 Selección de la temperatura	Para ajustar la temperatura o mostrar la temperatura actual en el aparato. Toque el sensor durante 3 segundos para activar o desactivar la función: Calentamiento Rápido.
<b>5</b>	 Función de mi- croondas	Para activar la función de Microondas. Cuando utilice la función de microondas con la función: Duración durante más de 7 minutos y en modo Combi, la potencia del microondas no puede superar los 600 W.
<b>6</b>	- Pantalla	Muestra los ajustes actuales del aparato.
<b>7</b>	 Tecla Arriba	Para desplazarse hacia arriba en el menú.
<b>8</b>	 Tecla Abajo	Para desplazarse hacia abajo en el menú.
<b>9</b>	 Funciones adi- cionales y de tiempo	Programar diferentes funciones. Cuando esté en marcha una función de cocción, toque el sensor para ajustar el temporizador o las funciones: Tecla De Bloqueo, Favoritos, Calentar Y Mantener, Ajustar + Empezar.
<b>10</b>	 Avisador	Para ajustar la función: Avisador.
<b>11</b>	 OK/Inicio rápido del microondas	Para confirmar la selección o los ajustes. Para activar la función de Microondas. También puede utilizarlo cuando el aparato está apagado.

# LAVAVAJILLAS



- 1** Botón de encendido/apagado
- 2** Indicadores de programa
- 3** Indicadores
- 4** Tecla de programa
- 5** Tecla Delay

Programa	Grado de suciedad Tipo de carga	Fases del programa	Valores de consumo 1)		
			Duración (min)	Energía (kWh)	Agua (l)
<b>ECO</b> 2)	Suciedad normal Vajilla y cubiertos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelavado</li> <li>• Lavado a 50 °C</li> <li>• Aclarados</li> <li>• Secar</li> </ul>	227 3)/ 227 <sup>4)</sup>	1.039 3)/ 1.036 <sup>4)</sup>	11
	Suciedad intensa Vajilla, cubiertos, cacerolas y sartenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelavado</li> <li>• Lavado a 70 °C</li> <li>• Aclarados</li> <li>• Secar</li> </ul>	160	1.052 - 1.285	11.1 - 13.6
	Suciedad normal Vajilla y cubiertos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelavado</li> <li>• Lavado a 65 °C</li> <li>• Aclarados</li> <li>• Secar</li> </ul>	90	0.886 - 1.083	9.6 - 11.7
 5)	Suciedad reciente Vajilla y cubiertos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavado a 60 °C o 65 °C</li> <li>• Aclarados</li> </ul>	30	0.556 - 0.680	9.2 - 11.2
 6)	Todo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelavado</li> </ul>	15	0.012 - 0.015	3.4 - 4.2